

Beninca To Go VA

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledite v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Oddajniki serije **VA** lahko delujejo v **HCS** (starejši oddajniki z belimi oz. sivimi gumbi) ali **ARC** (Advanced Rolling Code) načinu. Če želite spremeniti vrsto načina držite prva dva gumba 20 sekund in ko LED lučka posveti, gumba izpustite. Impulzi LED lučke vam prikazujejo v katerem načinu je oddajnik.



ARC (tovarniško nastavljen)



mešano (ARC levi, HCS desni gumbi)



HCS



Funkcijo skritega gumba na seriji TO GO VA sprožite z držanjem gumba 1 in 2 istočasno za 3 sekunde. Ko LED lučka utripne, pomeni da je daljinec oddal kodo skritega gumba.



Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.


S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona.
2. Na **delujočem** daljinskem upravljalniku pritisnite skriti gumb. (Pri starejši seriji T WV je gumb skrit v majhni luknjici na hrbtni strani in do njega dostopate lahko s pomočjo tanke žičke. Pri daljincih serije TO GO WV najdete skriti gumb pod pokrovom za baterije). Pri daljincih TO GO VA skriti gumb sprožite z držanjem 1. in 2. tipke istočasno za 3 sekunde.
3. Sedaj na **delujočem** upravljalniku pritisnite tipko, katero želite programirati.
4. *Pri modelih, ki imajo vgrajen sprejemnik v kontrolni enoti je potrebno sedaj pritisniti skrito tipko na **novem** daljinskem upravljalniku – v nasprotnem primeru ta korak izpustite.*
5. V roku 5ih sekund pritisnite željeno tipko na vašem **novem** daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
6. Počakajte 10 sekund.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo sprejemnika, ki ima tipko PGM:

Opozorilo: Če tipko PGM držite predolgo, obstaja možnost da pobrišete že vpisane upravljalnike!

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko z oznako PGM. Ko se LED lučka na sprejemniku prižge, tipko izpustite.
3. V roku 10ih sekund pritisnite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

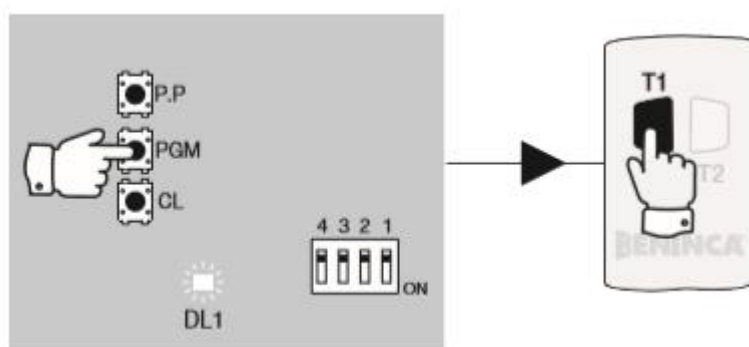

S pomočjo sprejemnika, ki ima LCD ekranček:

1. Pritisnite tipko **OK**, ki se nahaja ob ekrančku. Na njem se izpiše »**PAR**«.
2. Pritisnite tipko **-** tolikokrat, da se izpiše »**rAdi**«.
3. Pritisnite tipko **OK** in na ekrančku se bo izpisalo »**PP**«.
4. Še enkrat pritisnite tipko **OK**, da se na ekrančku izpiše »**PuSH**«.
5. Sedaj pritisnite tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku, dokler se na ekranu ne izpiše »**OK**«.
Če imate več kot en novi daljinski upravljalnik, ponovite postopek od točke 4 naprej za vse nadaljnje upravljalnike.
6. Za izstop iz načina programiranja, pritisnite istočasno skupaj tipki **+** in **-** tolikokrat, da se ekranček ugasne.
7. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

