

## Navodila za programiranje

### DITEC GoI4 - BIXLP


*Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.*

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

#### S pomočjo sprejemnika:

a.)

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko z oznako »PRG«. Ko se LED lučka na sprejemniku prižge, tipko izpustite.
3. Sedaj na novem daljinskem upravljalniku držite eno tipko toliko časa, da LED lučka na sprejemniku ne utripne nekajkrat ter zatem stalno posveti.
4. Tipko izpustite.
5. Počakajte 10 sekund.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

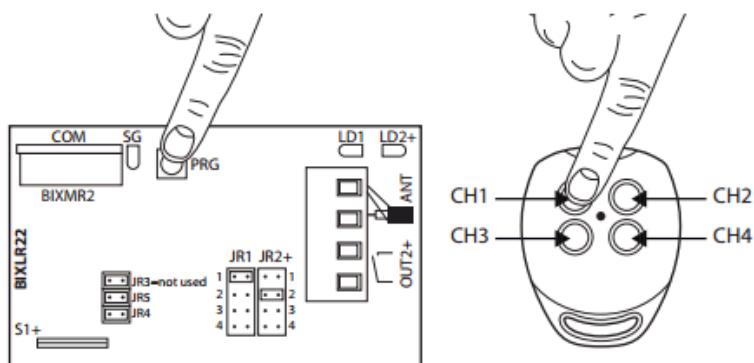

b.)

1. Odprite pokrov vašega sprejemnika.
2. Istočasno pritisnite tipki »PRG« na vezju sprejemnika ter tipko »CH1« na vašem novem daljinskem upravljalniku.
3. Tipki izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Programiranje novega daljinskega upravljalnika morate opraviti v bližini sprejemnika – pogona.
2. Daljinski upravljalnik ki ga že uporabljate, ima na vrhni strani majhno luknjico. Tanko žičko (npr.: pisarniško sponko) potisnete v to odprtino in držite 2 sekundi v primeru BIXLP2 oz. 5 sekund v primeru GOL4.
3. V roku 5 sekund pritisnite eno tipko na vašem novem daljinskem upravljalniku. Tipko izpustite.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

