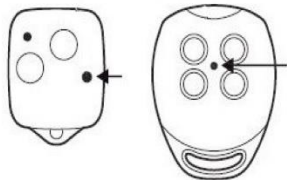
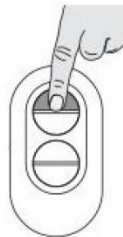
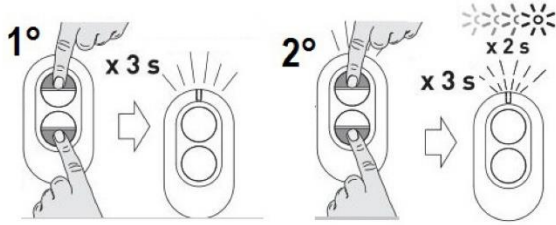



Navodila za programiranje DITEC ENTREMATIC ZEN

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Prijava novega daljinskega upravljalnika s pomočjo še delujočega daljincea:

: Postavite se v bližino sprejemnika.

1. Še delujoči daljinec	2. Novi daljinec
<p>Starejši modeli</p>  <p>S pomočjo žičke - pisarniške sponke pritisnite skriti gumb za 5 sekund.</p>	 <p>Pritisnite prvo tipko za 1 sekundo</p>
<p>Novi model</p>  <p>Pritisnite in držite označeni tipki za 3 sekunde. Lučka posveti. Izpustite tipki. Ponovno pritisnite označeni tipki za 3 sekunde. Lučka bo pričela utripati.</p>	 <p>Pritisnite prvo tipko za 1 sekundo</p>
<p style="text-align: center;">10 s </p> <p>Počakajte 10 sekund, da sprejemnik izstopi iz načina za programiranje.</p>	
<p>Prijava daljincea s pomočjo sprejemnika: Istočasno pritisnite tipko PRG na sprejemniku in prvo tipko na daljincu. Počakajte 10 sekund, da sprejemnik izstopi iz načina za programiranje.</p>	
 