


Navodila za programiranje DITEC ENTREMATIC ZEN C

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

1. Na novem daljinskem upravljalniku pritisnite in držite obe tipki 3 sekunde. LED lučka se prižge.
2. V roku 10ih sekund približajte še delujoč daljinski upravljalnik in pritisnite tipko, katero želite kopirati.
3. Če je postopek uspešen, bo LED lučka na novem 3x utripnila.

1, Novi upravljalnik

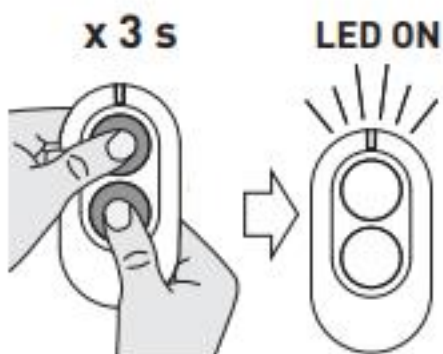

2. V roku 10ih sekund približajte delujoč upravljalnik in pritisnite tipko, katero želite kopirati

