Navodila za programiranje

Hörmann BiSecur

POZOR: Če med postopkom najprej pritisnete tipko na novem upravljalniku, se zna zgoditi, da boste izbrisali kodo iz vašega še delujočega upravljalnika.

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika BiSecur:

1. Postavite delujoči in novi upravljalnik eden ob drugega, tako da sta oba obrnjena v isto smer in se dotikata s stranicama.
2. Pritisnite in držite tipko na vašem delujočem upravljalniku toliko časa (5 sekund), da LED lučka prične utripati **modro** in **rdeče**.
3. Takoj pritisnite in držite tipko na vašem novem upravljalniku. Med držanjem tipke LED lučka počasi **modro** utripa, po petih sekundah prične utripati hitreje in kasneje ugasne.
4. Obe tipki izpustite.
5. Postopek od točke 2 naprej ponovite še za ostale tipke.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.

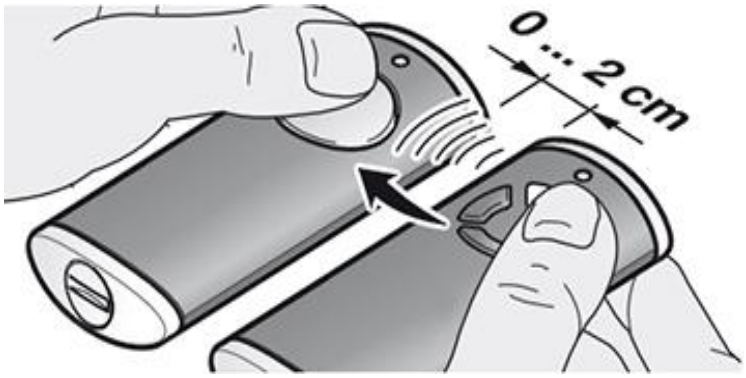

S pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika HSE, HSM, HS (868 MHz):

1. Postavite delujoči in novi upravljalnik eden ob drugega, tako da sta oba obrnjena v isto smer in se dotikata s stranicama.
2. Pritisnite in držite tipko na vašem delujočem.
3. Takoj pritisnite in držite tipko na vašem novem upravljalniku. Med držanjem tipke LED lučka počasi **rdeče** utripa, po petih sekundah prične utripati hitreje in kasneje ugasne.
4. Obe tipki izpustite.
5. Postopek od točke 2 naprej ponovite še za ostale tipke.
6. Vaš novi upravljalnik je sprogramiran.