

Navodila za programiranje

Liftmaster TX4UNIF

Univerzalni daljinski upravljalnik deluje na večino 433 MHz Liftmaster, Chamberlain in Motorlift pogonov oz. sprejemnikov razen na LM50K, ML510 in HE500AN.


Programiranje: Poglejte v dokumentacijo vašega pogona oz. sprejemnika, kje se nahaja gumb za programiranje novih daljinskih upravljalnikov (slika 2).

1. Pritisnite in držite skupaj levi in desni gumb, dokler LED lučka na upravljalniku stalno posveti. (slika 1).
2. Pritisnite gumb za programiranje novih upravljalnikov na vašem pogonu oz. sprejemniku. LED lučka na pogonu stalno posveti.
3. Izberite gumb na upravljalniku in ga počasi ponavljajoče pritiskajte, dokler LED lučka na pogonu oz. sprejemniku reagira.
4. Sedaj takoj pritisnite katerikoli od preostalih gumbov na upravljalniku, da izstopite iz načina programiranja.


1




2*

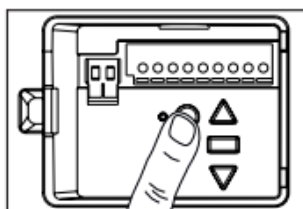


LM60, LM80, LM100,
LM130EV/S/F, LM3800W,
LM750EVGB

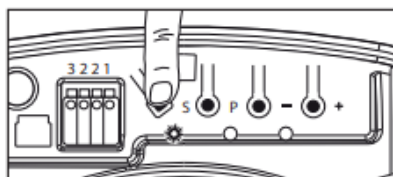


LM50, LM55EV/S/F

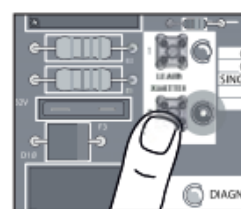


CB24

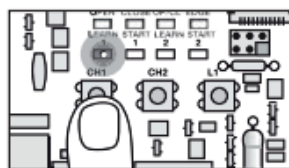


CB11, CB22

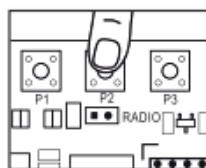

CB102

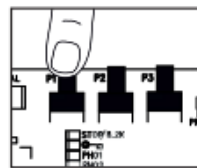

CB202(EV)

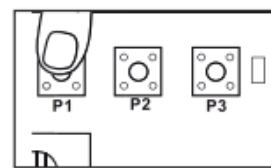

CB124(EV)