

## Navodila za programiranje


### NICE ERA P1

*Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.*

Obstaja več načinov programiranja vašega daljinskega upravljalnika.

Z uporabo vašega še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Postavite vaš še delujoči in novi daljinec tako, da se bosta dotikala s hrbtnima stranema.
2. Na **novem** daljinskem upravljalniku pritisnite in držite tipko »**GOR**«.
3. Ko se LED lučka na vašem starem daljincu prižge, tipko na vašem novem izpustite.
4. Na **starem** daljincu pritisnite in izpustite tipko »**DOL**«.
5. Če je bil postopek uspešen bosta LED lučki na obeh daljincih pričeli utripati za nekaj časa.
6. Počakajte da lučki ugasneta.
7. Vaš novi daljinski upravljalnik je sedaj sprogramiran.

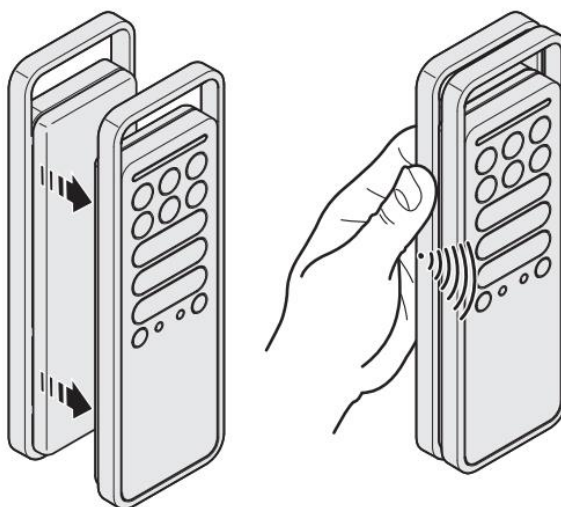

Programiranje s sprejemnikom:

Zaradi velikega števila različnih modelov tend, rolet ter žaluzij, se navodila za programiranje od modela do modela močno razlikujejo. Poiščite dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave ali pa navodila za vaš model poiščite na spletni strani [www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com).