

Navodila za programiranje


Somfy Situ

Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.

Programiranje s sprejemnikom (če je le ta ločen od motorja):

Če je sprejemnik integriran v sam motor in nimate več delujočega upravljalnika, boste potrebovali profesionalno pomoč serviserja.

1. Odprite pokrov sprejemnika.
2. Na vezju sprejemnika pritisnite tipko za programiranje »**PROG**« za 2 sekundi. LED lučka na sprejemniku se prižge.
3. S tankim in koničastim predmetom pritisnite **skrito tipko**, ki se nahaja na hrbtni strani vašega novega daljinskega upravljalnika. LED lučka na sprejemniku bo utripnila.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je programiran.

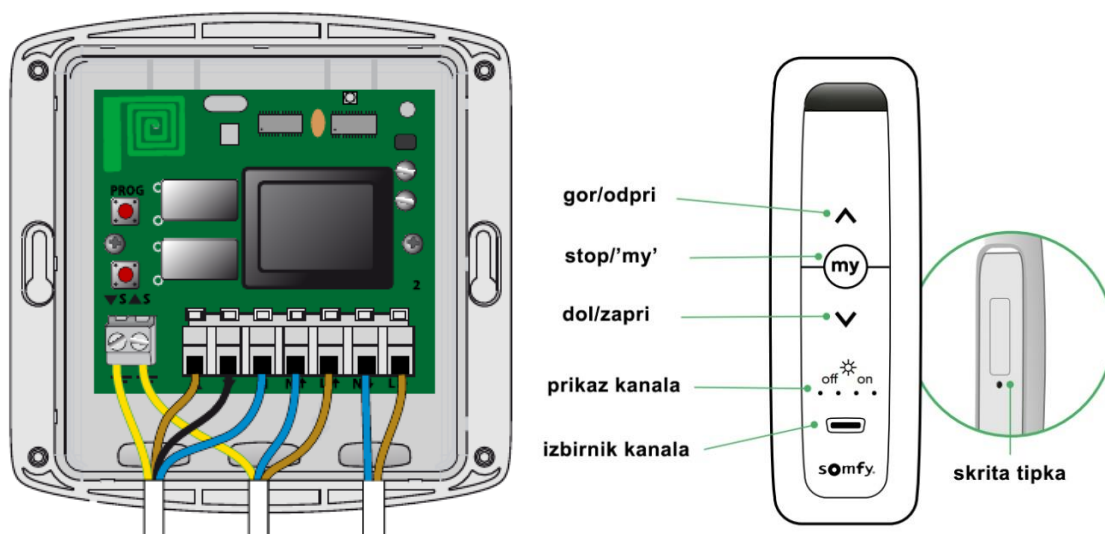

Programiranje s pomočjo še delujočega daljinskega upravljalnika:

1. Postavite se v bližino sprejemnika.
2. S tankim in koničastim predmetom pritisnite skrito tipko na hrbtni strani vašega **še delujočega** daljinskega upravljalnika za 2 sekundi.
3. Potem pritisnite skrito tipko na hrbtni strani **novega** daljinskega upravljalnika za 2 sekundi.
4. Počakajte 10 sekund.
5. Vaš novi upravljalnik je programiran.