MINI WHY EVO NOA

PROGRAMIRANJE

1

med držanjem prvega gumba pritisnite drugi gumb 4x

2



RDEČA LED lučka začne utripati počasi

3

pritisnite in držite gumb, katerega želite kopirati

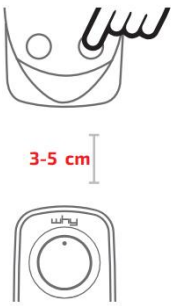

4



RDEČA LED lučka posveti za 1 sekundo, potem zopet počasi utripa

5

znova pritisnite gumb, katerega kopirate

6



ZELENA LED lučka začne utripati hitro

7

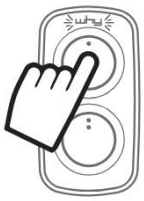

pritisnite gumb na katerega želite shraniti kodo

8

v primeru fiksne kode WHY EVO NOA že deluje

tehnologija WHY SYNC

V bližini vrat držite gumb na WHY EVO, dokler ne prične utripati LED lučka. Počakajte, da utripanje preneha

programiranje s sprejemnikom

Poglejte v navodila vašega pogona vrat, kakšen je postopek programiranja novega upravljalnika

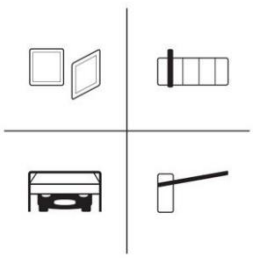

HÖRMANN BiSecur

Če LED lučka na vašem Hörmann daljincu ob pritisku na tipko posveti modro, potem sledite tem navodilu, če posveti rdeče, glejte prejšno stran.

HÖRMANN BiSecur 128-BIT

1

med držanjem prvega gumba pritisnite drugi gumb 4x

2



RDEČA LED lučka začne utripati počasi

3

držite gumb ves čas, lučka prične utripati rdeče in modro

3-5 cm

4



po približno 7ih sekundah ZELENA LED lučka začne hitreje utripati

5

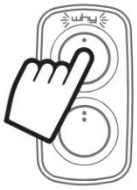

pritisnite gumb na katerega želite shraniti kodo

6

WHY EVO NOA že deluje

6.1

POSEBEN POSTOPEK ZA

HORMANN PROMATIC 4

6.2

Postavite se v neposredno bližino pogona Promatic 4. Pritisnite gumb s Hörmannovo kodo za 3 sekunde

6.3

Hkrati pritisnite gumba 1 in 2 ter oba spustite, ko RDEČA LED lučka začne hitro utripati

6.4

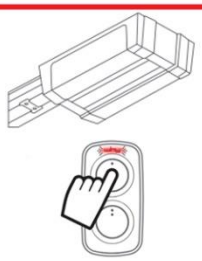

Medtem ko RDEČA LED lučka utripa, ponovno pritisnite gumb s Hörmannovo kodo

Opozorilo: *Nadaljnjih kopij z WHY EVO ni mogoče ustvariti. Kot izvirnik je vedno potrebno uporabiti originalni daljinec Hörmann.*