


## RX2 DUAL

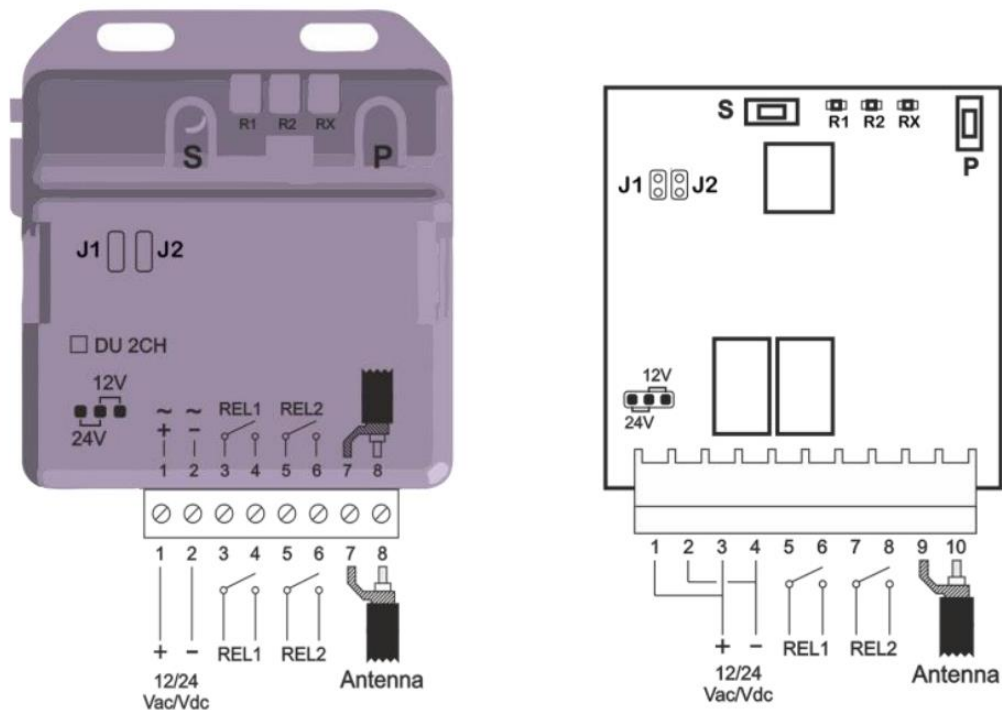

### Glavne lastnosti:

2-kanalni univerzalni sprejemnik (433 in 868 MHz)

Napajanje: 12V AC/DC ali 24V AC/DC – nastavljivo preko jumperja

Releji: 1A 230Vac / 1A 24Vdc

Spomin: za 200 daljinskih upravljalnikov

### Programiranje daljinskega upravljalnika:

Za programiranje daljinskega upravljalnika na izhod **1** pritisnite tipko **P** enkrat, LED lučka **LD1** bo pričela utripati. Za izhod **2** pritisnite tipko **P** dvakrat, takrat utripa **LD2**.

Pritisnite in držite tipko na vašem daljincu toliko časa, da se bodo vse tri LED lučke na sprejemniku prižgale.

Opomba: Če LED lučka na sprejemniku prične utripati po 2x, je potrebno na daljincu oddati še t.i. **SEED** kodo. Pri nekaterih daljincih se to lahko odda s skritim gumbom pri drugih pa s pritiskom kombinacije gumbov. LED lučka na sprejemniku se prižge, če uspešno sprejme SEED kodo.

### Izbris daljinskega upravljalnika:

Za izbris posameznega daljince pritisnite tipko **P** in zatem še tipko **S**. Prižgale se bodo vse 3 LED lučke na sprejemniku. Sedaj pritisnite in držite gumb na daljincu, katerega želite izbrisati iz sprejemnika. Ko se ugasnejo vse LED lučke na sprejemniku, je daljinec izbrisan.

### Nastavitve izhodov:

Izhodi (releji) lahko delujejo v 4 različnih načinih; bistabilen, impulzen, sekundi časovnih ter minutni časovnik. Te načine lahko nastavite kadar koli.

S tipko **S** izberete kateri izhod boste nastavljali, s tipko **P** pa izberete način delovanja.

Izhoda na sprejemniku sta tovarniško nastavljena na impulzno. Za spremembo nastavitve pritisnite tipko **S** enkrat za izhod 1 oz. dvakrat za izhod 2. LED lučka bo utripala glede na izbrani izhod. S tipko **P** izberete način delovanja izhoda – LED lučka bo utripala glede na izbran način (glej tabelo).

⚙	Bistabilno
⚙⚙	Impulzno
⚙⚙⚙	Sekundni časovnik
⚙⚙⚙⚙	Minutni časovnik

### Časovne nastavitve:

Ko nastavite enega od časovnikov, pritisnite in držite tipko **S** za 2 sekundi in počajte da LED lučka prične utripati počasneje. Tipke ne izpustite, vendar jo držite še toliko časa, kolikor želite da nastavite časovnik.

### Reset:

Istočasno pritisnite in držite tipki **P** in **S** za **10 sekund**. Ko vse LED lučke na sprejemniku utripnejo, je sprejemnik resetiran.

