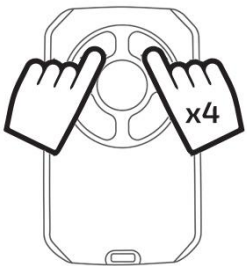
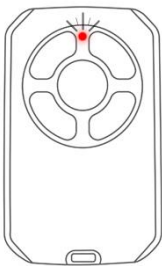
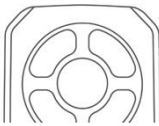
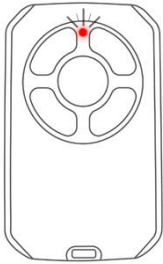
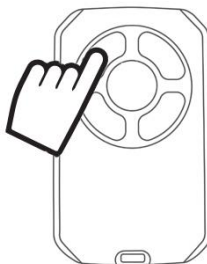


CEMYA MULTI 2





CEMYA MULTI 2 - fiksna in rolling koda

1  med držanjem prvega gumba pritisnite drugi gumb 4x	2  RDEČA LED lučka začne utripati počasi	3 pritisnite in držite gumb, katerega želite kopirati  3-5 cm 
4  RDEČA LED lučka začne hitreje utripati	5  pritisnite gumb na katerega želite shraniti kodo	6  v primeru fiksne kode CEMYA MULTI2 že deluje  tehnologija S.A.M. V bližini vrat držite gumb na HR MULTI 2, dokler ne prične utripati LED lučka. Počakajte, da utripanje preneha  programiranje s sprejemnikom Poglejte v navodila vašega pogona vrat, kakšen je postopek programiranja novega upravljalnika

HÖRMANN BiSecur

Če LED lučka na vašem Hörmann daljincu ob pritisku na tipko posveti **modro**, potem sledite tem navodilu, če posveti **rdeče**, glejte prejšno stran.

CEMYA MULTI 2 - HÖRMANN BiSecur 128-BIT

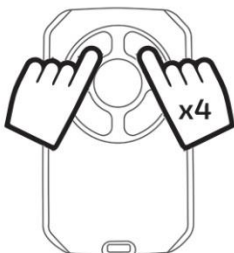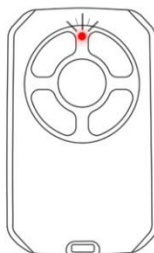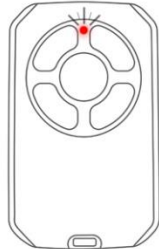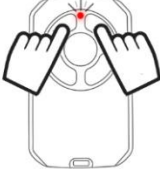1  med držanjem prvega gumba pritisnite drugi gumb 4x	2  RDEČA LED lučka začne utripati počasi	3 držite gumb ves čas, lučka prične utripati rdeče in modro  3-5 cm 	
4  po približno 7ih sekundah RDEČA LED lučka začne hitreje utripati	5  pritisnite gumb na katerega želite shraniti kodo	6  CEMYA MULTI 2 že deluje	
6.1 POSEBEN POSTOPEK ZA HÖRMANN PROMATIC 4	6.2  Postavite se v neposredno bližino pogona Promatic 4. Pritisnite gumb s Hörmannovo kodo za 3 sekunde	6.3  Hkrati pritisnite gumba 1 in 2 ter oba spustite, ko RDEČA LED lučka začne hitro utripati	6.4  Medtem ko RDEČA LED lučka utripa, ponovno pritisnite gumb s Hörmannovo kodo

Opozorilo: Nadalnjih kopij s CEMYA MULTI 2 ni mogoče ustvariti. Kot izvirnik je vedno potrebno uporabiti originalni daljinec Hörmann.