

Navodila za programiranje HR MULTI 1




Opomba: Navodila so odvisna od vrste sprejemnika, ki je v vaši napravi. Za natančnejša navodila pogledajte v dokumentacijo, ki ste jo prejeli ob nakupu naprave.




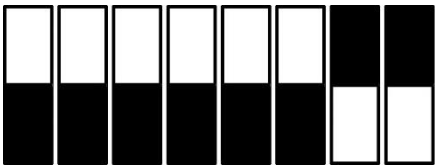



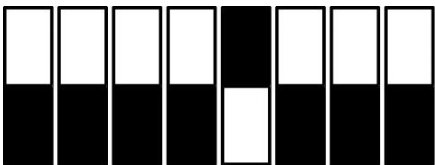

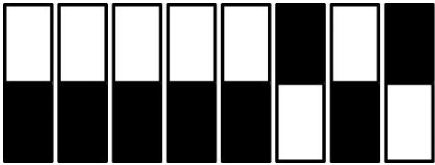

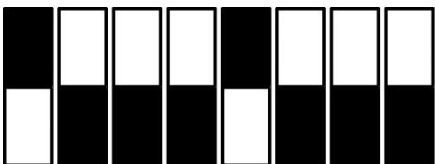

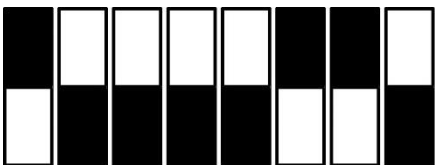

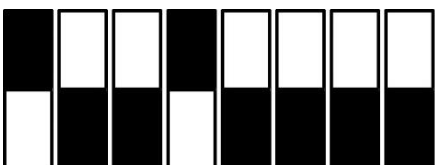

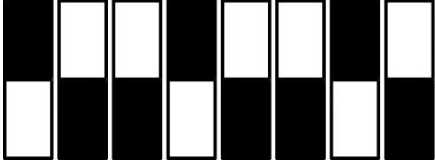
Programiranje vašega novega upravljalnika:


1. Odvijte vijak na hrbtni strani HR MULTI 1 in pod pokrovom upravljalnika locirajte mini stikalca.
2. Postavite ta mini stikalca v položaj, kot je prikazan v spodnji tabeli pri sliki originalnega daljinskega upravljalnika.
3. Ko so mini stikalca postavljena v pravilni položaj, se HR MULTI 1 obnaša kot originalni daljinec in se ga tako tudi programira (vpisuje v sprejemnik) – glej navodila originalnega daljinca/sprejemnika.



Opomba: Položaj stikalca je v tabeli označen s črno barvo!

ZNAMKA IN MODEL	SLIKA	POLOŽAJ MINI STIKALC	OPOMBE																
APRIMATIC TR2 APRIMATIC TR4		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> </tr> </table>									■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■												
APRIMATIC TM4		<table border="1"> <tr> <td>■</td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td>■</td><td></td><td>■</td> </tr> <tr> <td></td><td>■</td><td>■</td><td></td><td>■</td><td></td><td>■</td><td></td> </tr> </table>	■			■		■		■		■	■		■		■		
■			■		■		■												
	■	■		■		■													
BENINCA TO GO 2WV BENINCA TO GO 4WV BENINCA T2WV BENINCA T4WV		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td><td>■</td> </tr> </table>									■	■	■	■	■	■		■	
■	■	■	■	■	■		■												

<p>BFT MITTO 2M BFT MITTO 4M BFT KLEIO TX2 BFT KLEIO TX4</p>			<p>Skriti gumb ima enako funkcijo kot stisk dveh tipk ali skritega gumba na BFT upravljalniku</p>
<p>DEA MIO TR2 DEA MIO TR4</p>			
<p>DITEC GOL4 DITEC GOL4 C DITEC BIXLP2</p>			<p>Skriti gumb ima funkcijo skritega gumba na DITEC upravljalniku</p>
<p>FAAC XT4 433SLH</p>			
<p>GIBIDI DOMINO</p>			
<p>KEY TXB-42</p>			
<p>KINGATE STYLO4</p>			
<p>LIFTMASTER 84335E LIFTMASTER 94335E LIFTMASTER 94334E</p>			
<p>LIFTMASTER 4335E</p>			

MOTORLINE 433			
NICE FLO1R NICE FLO2R NICE FLO4R NICE ONE1 NICE ONE 2 NICE ONE4			
NICE SMILO SM2 NICE SMILO SM4			
NOVOFERM TORMATIC			
PROTECO TX3			
SOMMER 434			
SOMMER 868			
TELCOMA TANGO2 TELCOMA EDGE2			