

HR MULTI 2 NOA


PROGRAMIRANJE

1



med držanjem prvega gumba
pritisnite drugi gumb 4x

2

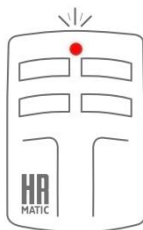


RDEČA LED lučka začne
utripati počasi

3


pritisnite in držite gumb,
katerega želite kopirati



3-5 cm



4

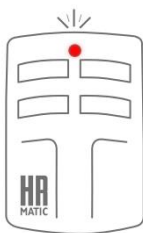


RDEČA LED lučka posveti
za 1 sekundo,
potem zopet počasi utripa

5


znova pritisnite gumb,
katerega kopirate



3-5 cm



6

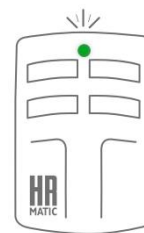

ZELENA LED lučka začne
utripati hitro

7



pritisnite gumb na katerega
želite shraniti kodo

8




v primeru fiksne kode
HR MULTI2 NOA že deluje



tehnologija HR SYNC
V bližini vrat držite gumb
na HR MULTI 2, dokler ne prične utripati
LED lučka. Počakajte, da utripanje
preneha


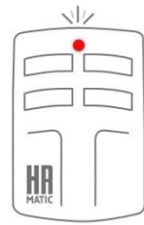




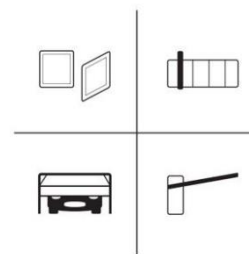


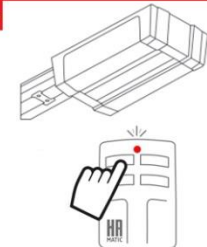


programiranje s sprejemnikom
Poglejte v navodila vašega
pogona vrat, kakšen je postopek
programiranja novega upravljalnika



HÖRMANN BiSecur

Če LED lučka na vašem Hörmann daljincu ob pritisku na tipko posveti **modro**, potem sledite tem navodilu, če posveti **rdeče**, glejte prejšno stran.

HÖRMANN BiSecur 128-BIT			
<p>1</p>  <p>med držanjem prvega gumba pritisnite drugi gumb 4x</p>	<p>2</p>  <p>RDEČA LED lučka začne utripati počasi</p>	<p>3</p> <p>držite gumb ves čas, lučka prične utripati rdeče in modro</p>  <p>3-5 cm</p> 	
<p>4</p>  <p>po približno 7ih sekundah ZELENA LED lučka začne hitreje utripati</p>	<p>5</p>  <p>pritisnite gumb na katerega želite shraniti kodo</p>	<p>6</p>  <p>HR MULTI2 NOA že deluje</p>	
<p>6.1</p> <p>POSEBEN POSTOPEK ZA</p> <p>HORMANN PROMATIC 4</p>	<p>6.2</p>  <p>Postavite se v neposredno bližino pogona Promatic 4. Pritisnite gumb s Hörmannovo kodo za 3 sekunde</p>	<p>6.3</p>  <p>Hkrati pritisnite gumba 1 in 2 ter oba spustite, ko RDEČA LED lučka začne hitro utripati</p>	<p>6.4</p>  <p>Medtem ko RDEČA LED lučka utripa, ponovno pritisnite gumb s Hörmannovo kodo</p>

Opozorilo: Nadaljnjih kopij s HR MULTI 2 NOA ni mogoče ustvariti. Kot izvirnik je vedno potrebno uporabiti originalni daljinec Hörmann.