

MINI WHY EVO NOA


PROGRAMIRANJE

1



med držanjem prvega gumba
pritisnite drugi gumb 4x

2



RDEČA LED lučka začne
utripati počasi

3


pritisnite in držite gumb,
katerega želite kopirati



3-5 cm



4



RDEČA LED lučka posveti
za 1 sekundo,
potem zopet počasi utripa

5


znova pritisnite gumb,
katerega kopirate



3-5 cm



6



ZELENA LED lučka začne
utripati hitro

7



pritisnite gumb na katerega
želite shraniti kodo

8



v primeru fiksne kode
WHY EVO NOA že deluje




tehnologija WHY SYNC

V bližini vrat držite gumb
na **WHY EVO**, dokler ne prične utripati
LED lučka. Počakajte, da utripanje
preneha



programiranje s sprejemnikom


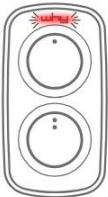


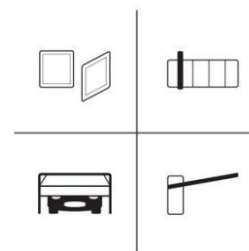


Poglejte v navodila vašega
pogona vrat, kakšen je postopek
programiranja novega upravljalnika



HÖRMANN BiSecur

Če LED lučka na vašem Hörmann daljincu ob pritisku na tipko posveti **modro**, potem sledite tem navodilu, če posveti **rdeče**, glejte prejšno stran.

HÖRMANN BiSecur 128-BIT

<p>1</p>  <p>med držanjem prvega gumba pritisnite drugi gumb 4x</p>	<p>2</p>  <p>RDEČA LED lučka začne utripati počasi</p>	<p>3</p> <p>držite gumb ves čas, lučka prične utripati rdeče in modro</p>  <p>3-5 cm</p> 
<p>4</p>  <p>po približno 7ih sekundah ZELENA LED lučka začne hitreje utripati</p>	<p>5</p>  <p>pritisnite gumb na katerega želite shraniti kodo</p>	<p>6</p>  <p>WHY EVO NOA že deluje</p>

Opozorilo: Nadaljnjih kopij z WHY EVO ni mogoče ustvariti. Kot izvirnik je vedno potrebno uporabiti originalni daljinec Hörmann.