

Navodila za programiranje


NICE DOMI

DOMI je privzeto nastavljen na dvosmerno radijsko kodiranje "BD".

Če avtomatika sistema uporablja enosmerni kodirni sistem "O-Code", je treba izvesti postopek "preklopa kodiranja".

Za izvedbo tega postopka:

1. odstranite zaščitni pokrov baterije
2. hkrati pritisnite gumbе "PRG", "ESC" in "-" ter jih držite, dokler ne začne utripati **zelena** LED (A) (če je prisotna) ali tipke za izbiro skupine (B), nato jih spustite
3. ko utripanje preneha, stalna **RDEČA** svetloba LED (A) (če je prisotna) ali tipk za izbiro skupine (B) označuje, da je nastavljen enosmerni kodirni sistem "O-Code".

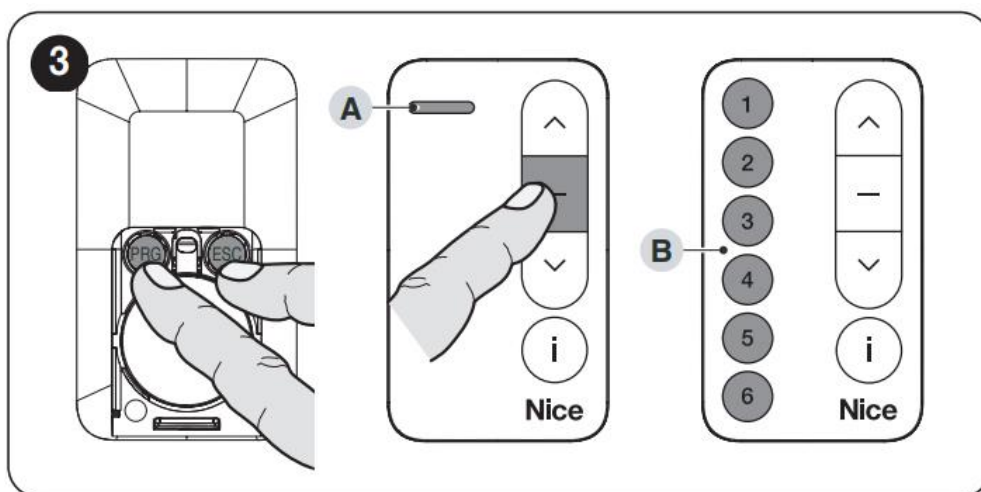

Za obnovitev dvosmernega kodiranja "BD":

1. hkrati pritisnite gumbе "PRG", "ESC" in "-" ter jih držite, dokler ne začne utripati **rdeča** LED (A) (če je prisotna) ali tipke za izbiro skupine (B), nato jih spustite
2. ko utripanje preneha, stalna **ZELENA** svetloba LED (A) (če je prisotna) ali tipk za izbiro skupine (B) označuje, da je nastavljen dvosmerni kodirni sistem "BD"

SHRANJEVANJE ODDAJNIKA

Za shranjevanje oddajnika v sprejemnik lahko uporabite naslednje postopke:

- shranjevanje v “Načinu 1”
- shranjevanje novega oddajnika z uporabo že shranjenega oddajnika

SHRANJEVANJE V “NAČINU 1”

Ta način omogoča enkratno shranjevanje vseh ukaznih tipk oddajnika v sprejemnik, pri čemer se te samodejno povežejo z vsakim ukazom, ki ga upravlja krmilna enota (privzeti ukazi).

SHRANJEVANJE NOVEGA Z UPORABO PREJ SHRANJENEGA ODDAJNIKA

Ta način omogoča shranjevanje dodatnih oddajnikov z uporabo že shranjenega oddajnika v sprejemniku.

Z uporabo drugega oddajnika, ki je že shranjen v istem sprejemniku (na največji razdalji 20 m), je mogoče shraniti nov oddajnik, ki bo prevzel iste ukaze kot že shranjeni oddajnik.

Ti postopki so opisani v navodilih za uporabo sprejemnika ali krmilne enote, s katero mora oddajnik delovati.

Omenjena navodila so na voljo tudi na spletni strani: www.niceforyou.com.

SHRANJEVANJE PREKO “ENABLING CODE” (MED STARIM ŽE SHRANJENIM ODDAJNIKOM IN NOVIM ODDAJNIKOM)

Oddajnik **DOMI** ima skrivno kodo, tako imenovano “ENABLING CODE”. S prenosom te kode s shranjenega oddajnika na novega, ta zadnji samodejno prepozna in shrani v sprejemnik.

Za izvedbo postopka shranjevanja:

Na **STAREM** oddajniku odstranite in ponovno vstavite baterijo.

- Pri eno-kanalnih modelih bo LED (A) utripala **oranžno**.
- Pri več kanalnih modelih bodo tipke za izbiro skupine (B), povezane z avtomatiko, utripale **zeleno**. Pritisnite in spustite tipko (B) za skupino, ki vsebuje omogočitveno kodo za prenos. LED, povezana z izbrano skupino, bo utripala **oranžno**.

V 10 sekundah na **NOVEM** oddajniku:

- Pri eno-kanalnih modelih pritisnite in držite tipko **GOR**.
- Pri več kanalnih modelih najprej izberite skupino, v kateri želite shraniti omogočitveno kodo, nato pritisnite in držite tipko **GOR**.

Pravilno prejetje kode označuje **zeleno** lučka LED (A) ali lučke izbrane skupine (B). Modeli z zvočnim signalom bodo oddali tudi zvočni znak.

SHRANJEVANJE ODDAJNIKA, NASTAVLJENEGA V DVOSMERNEM NAČINU, NA OXIBD

Za shranjevanje oddajnika, nastavljenega v dvosmernem načinu, na **OXIBD**, izvedite naslednje korake:

1. Pritisnite in držite tipko **OXIBD**, dokler ne zasveti **zelena** LED lučka.
2. Pritisnite in držite tipko **PROG** na oddajniku, dokler po seriji **oranžnih** utripov LED ne zasveti **zeleno**.
3. Spustite tipko **PROG**.
4. Počakajte, da se LED lučka na **OXIBD** ugasne.
5. Ponovno pritisnite tipko na sprejemniku **OXIBD**, da aktivirate želeni postopek shranjevanja (način I ali način II).
6. Pritisnite in spustite ukazno tipko na oddajniku.
Uspešno shranjevanje bo označeno z **zeleno** LED lučko na oddajniku.

Za modele **DOMIW6**, **DOMIP6**, **DOMIP6SV**, **MINIDOMI6** in **DOMIP18V** izberite skupino pred začetkom postopka.